

Wir helfen Ihnen jederzeit

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Fragen?
Philips
hilft.

PT927CC
PT923



Gebrauchsanleitung

PHILIPS

Inhaltsangabe

Einführung	4
Allgemeine Beschreibung	5
Wichtig	6
Laden	8
Ladeanzeigen	8
Mit dem Adapter aufladen	9
Aufladen in der Ladestation (nur PT923)	9
Im Jet Clean System aufladen (nur PT927CC)	10
Den Rasierer benutzen	11
Rasieren	11
Schneiden	11
Reinigung und Wartung	11
Die Schereinheit unter fließendem Wasser reinigen	12
Die Schereinheit mit der Reinigungsbürste reinigen	13
Die Schereinheit im Jet Clean System reinigen (nur PT927CC)	15
Den Langhaarschneider mit der Reinigungsbürste reinigen	18
Aufbewahrung	19
Die Scherköpfe auswechseln	19
Zubehör	21
Umwelt	21
Den Akku aus dem Rasierer entfernen	22
Garantie und Kundendienst	22
Garantieeinschränkungen	23
Fehlerbehebung	23


Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie nützliche Informationen zu den Funktionen dieses Rasierers sowie Tipps für eine noch einfachere und angenehmere Rasur enthält.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A Rasierer
- 1 Schutzkappe
- 2 Schereinheit
- 3 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 4 Langhaarschneider
- 5 Entriegelungsschieber für Langhaarschneider
- 6 Ein-/Ausschalter Rasierer
- 7 Scherkopfsymbol
- 8 Akkusymbol
- B Ladegerät (nur PT923)
- C Adapter
- D Jet Clean System (nur PT927CC)
- 1 Verriegelungshebel
- 2 Halterung für den Rasierer
- 3 Entriegelungstaste der Reinigungskammer
- 4 Ein-/Ausschalter des Jet Clean Systems
- 5 Reinigungssymbol und Symbol für geringen Flüssigkeitsstand
- 6 Akkusymbol
- E Jet Clean-Lösung (HQ200) (nur PT927CC)
- F Reinigungsbürste
- G Aufbewahrungstasche

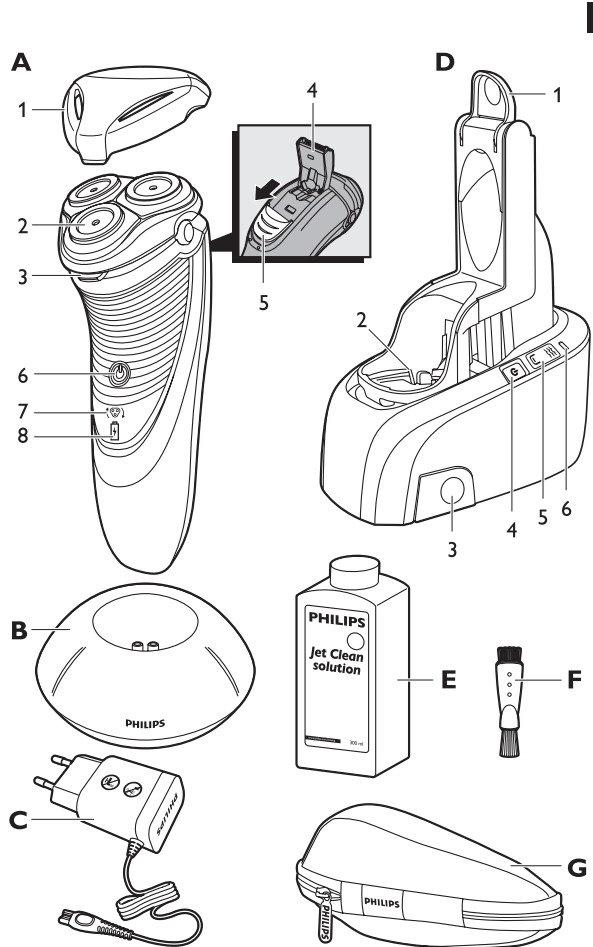

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Rasierers, des Jet Clean Systems und der Ladestation aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.

Warnhinweis

- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
- Der Rasierer und das Jet Clean System sind für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung der Geräte durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Rasierer und dem Jet Clean System spielen.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.

Achtung

- Tauchen Sie den Rasierer niemals in Wasser.
- Tauchen Sie das Jet Clean System oder die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Benutzen Sie den Rasierer nicht in der Badewanne oder Dusche.
- Das Wasser zur Reinigung des Rasierers darf nicht heißer als 80°C sein.
- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.
- Der Rasierer, das Jet Clean System, die Ladestation und die restlichen Zubehörteile sind nicht spülmaschinenfest.
- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.



- Benutzen Sie den Rasierer, das Jet Clean System, den Adapter, die Ladestation oder ein anderes Teil nicht, wenn Beschädigungen erkennbar sind, da dies zu Verletzungen führen kann. Ersetzen Sie den Adapter, die Ladestation oder sonstige Teile im Falle einer Beschädigung nur durch Originalteile.
- Verwenden und laden Sie den Rasierer und das Jet Clean System nur bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C. Bewahren Sie die Geräte auch in diesem Temperaturbereich auf.
- Positionieren und verwenden Sie den Rasierer und das Jet Clean System nur auf wasserfesten Oberflächen.
- Verwenden Sie nur den Adapter, die Ladestation und die Zubehöerteile, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Setzen Sie die Schutzkappe immer auf den Rasierer, um Schäden und Schmutzansammlungen in den Scherköpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Jet Clean System nur mit der Jet Clean Original-Lösung (HQ200).
- Stellen Sie das Jet Clean System stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
- Wenn das Jet Clean System betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
- Das Jet Clean System reinigt Ihren Rasierer gründlich, desinfiziert ihn jedoch nicht. Deshalb sollten Sie Ihren Rasierer nicht gemeinsam mit anderen Personen verwenden.
- Leeren Sie die Reinigungskammer des Jet Clean Systems, und reinigen Sie sie, indem Sie sie alle 15 Tage mit heißem, fließendem Wasser ausspülen.
- Wenn der Rasierer und das Jet Clean System hohen Temperatur-, Druck- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, sollten Sie vor Gebrauch 30 Minuten warten, damit sich die Geräte anpassen können.



Normerfüllung

- Der Rasierer erfüllt die internationalen IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Der Rasierer und das Jet Clean System erfüllen alle Normen zu elektromagnetischen Feldern (EMF). Bei ordnungsgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sind die Geräte nach aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher im Gebrauch.

Allgemeines

- Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
- Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

Laden

Es dauert ungefähr 1 Stunde, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist.

Lassen Sie den Rasierer beim erstmaligen Laden oder nach längerer Gebrauchspause so lange in der Ladestation, bis die Ladeanzeige konstant leuchtet.


Ein vollständig aufgeladener Rasierer bietet bis zu 60+ Rasierminuten für 21 Rasuren im Akkubetrieb.


Je nach Rasierverhalten oder Barttyp reicht die Rasierzeit unter Umständen für weniger als 60+ Rasierminuten für 21 Rasuren im Akkubetrieb.

Ladeanzeigen

Akku fast leer

- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), beginnt das Akkusymbol orange zu blinken.
- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt das Akkusymbol einige Sekunden lang weiter orange.

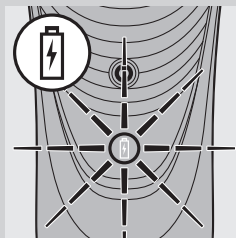


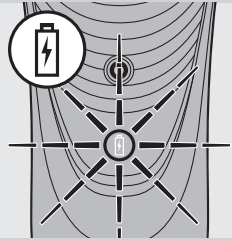

Schnelles Aufladen


- Wenn Sie beginnen, den leeren Akku aufzuladen, blinkt das Akkusymbol weiß und orange.

Hinweis: Wenn das Akkusymbol weiß und orange bis weiß blinkt, können Sie eine schnelle Rasur von drei Minuten vornehmen.

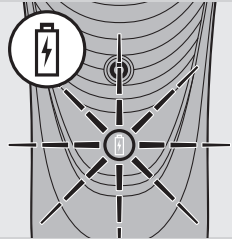

Laden

- Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol weiß.

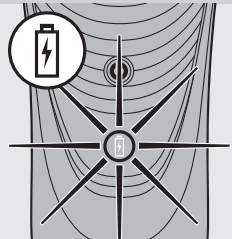

Akku voll aufgeladen

- Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Akkusymbol konstant weiß.

Hinweis: Nach etwa 30 Minuten erlischt das Akkusymbol, um Energie zu sparen.


Mit dem Adapter aufladen

Nehmen Sie den Rasierer zum Laden aus der Tasche.

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in den Rasierer.
 - 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- Das Akkusymbol zeigt den Ladestatus des Rasierers (siehe Abschnitt "Ladeanzeigen" in diesem Kapitel).


Aufladen in der Ladestation (nur PT923)

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Ladestation.
- 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

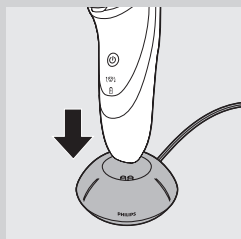


- 3** Setzen Sie den Rasierer in die Ladestation.
- Das Akkusymbol zeigt den Ladestatus des Rasierers (siehe Abschnitt "Ladeanzeigen" in diesem Kapitel).

Im Jet Clean System aufladen (nur PT927CC)

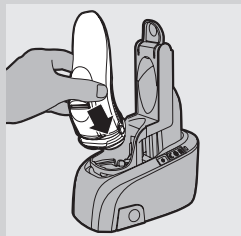


- 1** Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System.
- 2** Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- 3** Stellen Sie den Rasierer ohne Schutzkappe umgedreht in die Halterung.

Hinweis: Der Rasierer passt nicht mit aufgesetzter Schutzkappe in das Jet Clean System.

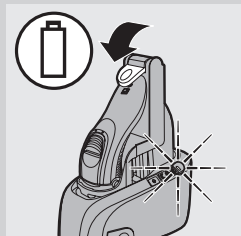


- 4** Drücken Sie den Verriegelungshebel vollständig nach unten, sodass der Rasierer einrastet.
- Das Akkusymbol auf dem Jet Clean System blinkt, während der Rasierer geladen wird.

Hinweis: Während des Reinigungsprogramms des Jet Clean Systems leuchtet das Akkusymbol nicht.

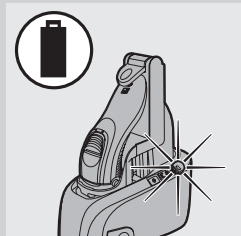

- Wenn der Akku vollständig aufgeladen wird, leuchtet das Akkusymbol auf dem Jet Clean System dauerhaft.

Hinweis: Nach etwa 30 Minuten erlischt das Akkusymbol, um Energie zu sparen.

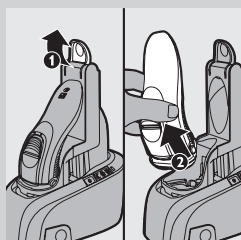

- 5** So nehmen Sie den Rasierer aus dem Jet Clean System: Schieben Sie den Verriegelungshebel bis zum Anschlag nach oben (1), und entnehmen Sie den Rasierer (2).

Den Rasierer benutzen

Hinweis: Sie können das Gerät auch direkt am Stromnetz betreiben. Verbinden Sie den Rasierer einfach mit der Steckdose.


Rasieren




- 1** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten.
- 2** Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut.
 - Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat.
- 3** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer auszuschalten.
- 4** Reinigen Sie den Rasierer (siehe "Reinigung und Pflege").

Schneiden

Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

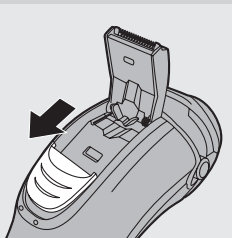

- 1** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten.
- 2** Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
 - Nun können Sie mit dem Schneiden beginnen.

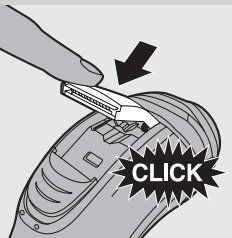

- 3** Schließen Sie den Langhaarschneider nach dem Schneiden, und schalten Sie den Rasierer aus.
- 4** Reinigen Sie den Langhaarschneider (siehe "Reinigung und Wartung").

Reinigung und Wartung

Benutzen Sie zum Reinigen des Rasierers, der Ladestation und des Jet Clean Systems keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.



- Der Rasierer lässt sich am einfachsten und hygienischsten im Jet Clean System reinigen. Sie können ihn jedoch auch unter fließendem Wasser oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Bürste reinigen.
- Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Regelmäßiges Reinigen des Geräts sorgt für bessere Rasiererergebnisse.
- Für die besten Reinigungsergebnisse empfehlen wir Ihnen, das Philips Reinigungsspray (HQ110) und die Jet Clean-Lösung (HQ200) zu verwenden.
- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.

Hinweis: Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.


Die Schereinheit unter fließendem Wasser reinigen

- 1** Schalten Sie den Rasierer aus, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3** Reinigen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer, indem sie diese 30 Sekunden unter heißem Wasser ausspülen.

Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.

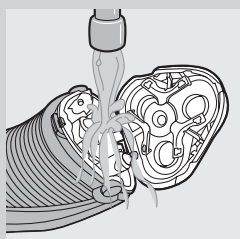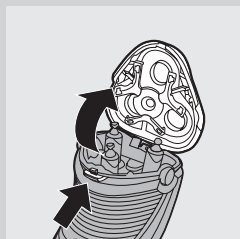

- Spülen Sie die Haarauffangkammer und die Innenseite der Schereinheit aus.

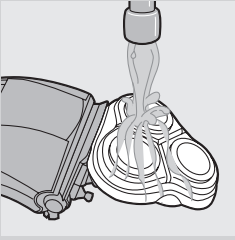

- Spülen Sie die Schereinheit von außen ab.

- 4** Schließen Sie die Schereinheit, und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.

Achten Sie beim Abschütteln von überschüssigem Wasser darauf, die Schereinheit nicht gegen irgendetwas zu stoßen.


Trocknen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer keinesfalls mit einem Handtuch oder Papiertuch, da dies die Scherköpfe und Verbindungsspindeln beschädigen könnte.

- 5** Öffnen Sie die Schereinheit wieder, und lassen Sie sie geöffnet, bis der Rasierer völlig trocken ist.


Die Schereinheit mit der Reinigungsbürste reinigen

- 1** Schalten Sie den Rasierer aus, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.


- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.

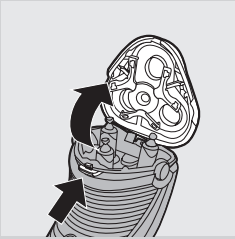


- 3** Ziehen Sie die Schereinheit vom Rasierer ab.

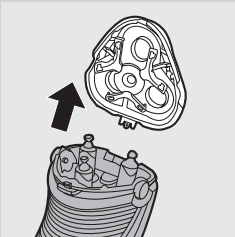


- 4** Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2).

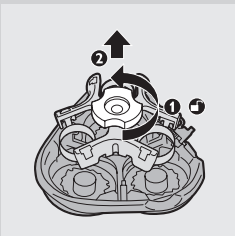

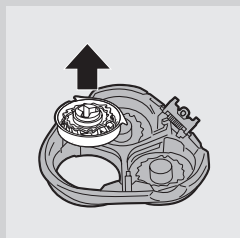


- 5** Entnehmen Sie einen Scherkopf, und reinigen Sie ihn. Jeder Scherkopf besteht aus einem Schermesser und einem Scherkorb.

Hinweis: Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

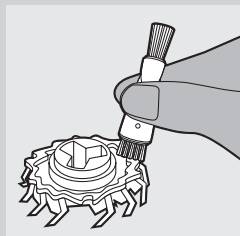


- Entnehmen Sie das Schermesser aus dem Scherkorb, und reinigen Sie es mit der Bürste.

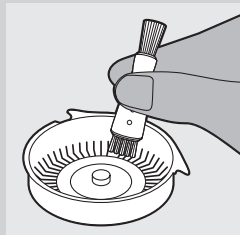


- Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Scherkorbs mit der Bürste.

- 6** Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein.

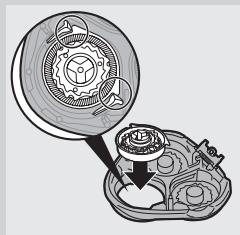

Hinweis: Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.

- 7** Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit, und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest.

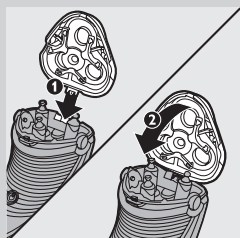

- 8** Stecken Sie die Führung der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer (1). Schließen Sie dann die Schereinheit (2).



Hinweis: Wenn sich die Schereinheit nicht einfach schließen lässt, überprüfen Sie, ob Sie die Scherköpfe ordnungsgemäß eingesetzt haben und der Scherkopfhalter fest sitzt.

Die Schereinheit im Jet Clean System reinigen (nur PT927CC)

Das Jet Clean System reinigt die Schereinheit.

Das Jet Clean System für den Gebrauch vorbereiten

Hinweis: Füllen Sie die Reinigungskammer vor dem ersten Gebrauch und wenn das Symbol für geringen Flüssigkeitsstand blinkt. Dies ist der Fall, wenn der Flüssigkeitsstand zu gering ist. Wenn der Flüssigkeitspegel unter den Mindeststand absinkt, beginnen das Reinigungssymbol und das Symbol für geringen Flüssigkeitsstand zu blinken, und die Halterung für den Rasierer geht zurück in die Ausgangsposition.

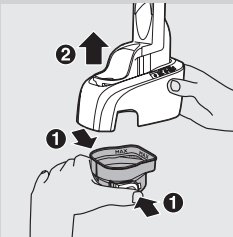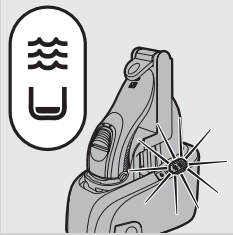

- 1** Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten der Reinigungskammer (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2).


Die Reinigungskammer bleibt stehen.

- 2** Schrauben Sie die Kappe von der Flasche mit der Jet Clean Lösung (HQ200) ab, und entfernen Sie das Frischesiegel.



- 3** Füllen Sie die Reinigungskammer bis zur Markierung MAX mit Jet Clean Lösung (HQ200).




Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Reinigungskammer stets bis mindestens zur Markierung MIN gefüllt ist.

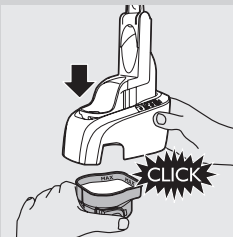

- 4** Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer, bis es hörbar einrastet.

Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten.

Wenn die Reinigungskammer mit Jet Clean Lösung gefüllt ist, darf sie nicht bewegt werden, damit keine Flüssigkeit ausläuft.

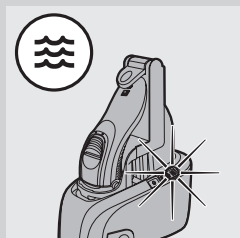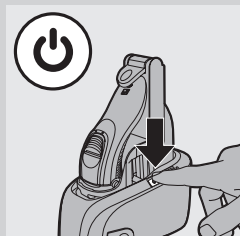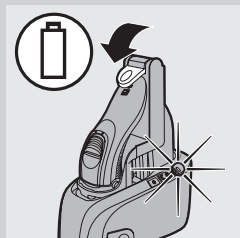

- 5** Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System und den Adapter in die Steckdose.
- Der Halterung für den Rasierer bewegt sich automatisch zur höchsten Position.

Das Jet Clean System ist jetzt betriebsbereit.

Das Jet Clean System verwenden


- 1** Stellen Sie den Rasierer ohne Schutzkappe umgedreht in die Halterung. Drücken Sie den Verriegelungshebel vollständig herunter, sodass der Rasierer einrastet.
- Das Akkusymbol auf dem Jet Clean System leuchtet, während der Rasierer geladen wird.

Hinweis: Der Rasierer passt nicht mit aufgesetzter Schutzkappe in das Jet Clean System.

- 2** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Jet Clean System, um das Reinigungsprogramm zu starten. Die Akkuanzeige auf dem Jet Clean System erlischt.

- Während dieser Phase des Reinigungsprogramms beginnt das Reinigungssymbol zu blinken, und der Rasierer wird automatisch in die Reinigungsflüssigkeit abgesenkt.
- Der Rasierer schaltet sich automatisch einige Male ein und aus und bewegt sich nach oben und unten.
- Das Reinigungssymbol blinkt während des ganzen ca. 8-minütigen Reinigungsprogramms.
- Nach Abschluss des Reinigungsprogramms leuchtet das Akkusymbol auf dem Jet Clean System auf, um darauf hinzuweisen, dass der Rasierer geladen wird.

Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms des Jet Clean Systems den Ein-/Ausschalter betätigen, wird das Programm abgebrochen und zurückgesetzt. Das Reinigungssymbol hört auf zu blinken, und die Halterung für den Rasierer kehrt in ihre Ausgangsposition zurück. Möglicherweise ist der Rasierer noch nass und schmutzig, weil das Reinigungsprogramm nicht vollständig abgeschlossen wurde.

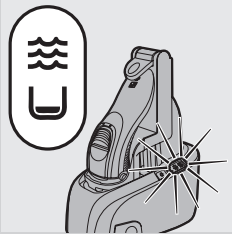

Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms den Adapter aus der Steckdose ziehen, wird das Programm abgebrochen. Die Reinigungshalterung bleibt in der aktuellen Position. Sobald Sie den Adapter wieder in die Steckdose stecken, bewegt sich die Halterung in die oberste Position.

Hinweis: Sinkt der Füllstand unter das vorgegebene Minimum, blinken Reinigungs- und Flüssigkeitsstandsymbols, und die Rasiererhalterung kehrt in ihre Ausgangsposition zurück.

Das Jet Clean System reinigen

Leeren Sie die Reinigungskammer alle 2 Wochen aus, und spülen Sie sie gründlich mit heißem Leitungswasser aus, wenn Sie das Jet Clean System täglich benutzen. Ansonsten leeren und reinigen Sie die Reinigungskammer mindestens einmal im Monat.

- 1** Reinigen Sie das Jet Clean System von außen mit einem feuchten Tuch.

Tauchen Sie das Jet Clean System niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

- 2** Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Jet Clean Systems (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2).

Die Reinigungskammer bleibt stehen.




- 3** Gießen Sie die restliche Reinigungsflüssigkeit aus der Reinigungskammer.

Sie können die Reinigungsflüssigkeit einfach in den Abguss kippen, sie ist nicht umweltschädlich.

- 4** Spülen Sie die Reinigungskammer mit heißem Leitungswasser aus.

Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.


Die Reinigungskammer ist nicht spülmaschinenfest.

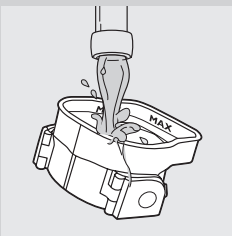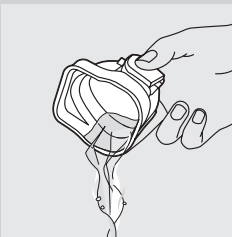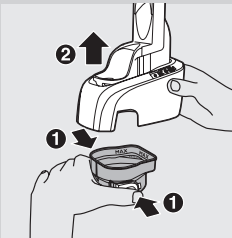



- 5** Füllen Sie die Reinigungskammer bis zur Markierung MAX mit Jet Clean Lösung (HQ200).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Reinigungskammer stets bis mindestens zur Markierung MIN gefüllt ist.

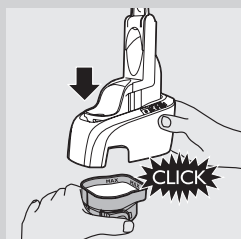


- 6** Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer, bis es hörbar einrastet.

Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten.


Den Langhaarschneider mit der Reinigungsbürste reinigen

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

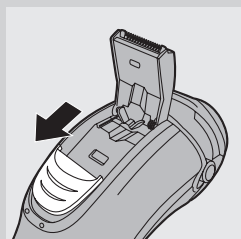

- 1** Schalten Sie den Rasierer aus, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

- 2** Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.

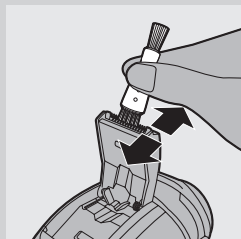

- 3** Reinigen Sie den Langhaarschneider mit den kurzen Borsten der mitgelieferten Reinigungsbürste. Führen Sie dabei die Bürste auf und ab an den Zinken entlang.

- 4** Schließen Sie den Langhaarschneider (er rastet hörbar ein).



Tipp: Ölen Sie die Zinken des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.


Aufbewahrung

Sie können Ihren Rasierer auf verschiedene Arten aufbewahren oder auf Reisen mitnehmen:

- Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem Gebrauch auf den Rasierer, um Schäden und Schmutzansammlungen in den Scherköpfen zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Rasierer in der im Lieferumfang enthaltenen Tasche auf.
- Bewahren Sie den Rasierer in der Ladestation auf.
- Stellen Sie den Rasierer in das Jet Clean System. Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe nicht auf der Schereinheit sitzt.

Hinweis: Wenn Sie nicht möchten, dass der Rasierer im Jet Clean System aufgeladen wird, lassen Sie einfach den Verriegelungshebel in senkrechter Stellung.

Die Scherköpfe auswechseln

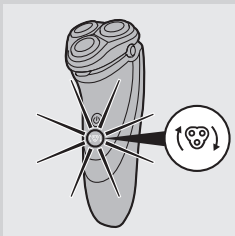


Für maximale Rasierleistung empfehlen wir Ihnen, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Das Scherkopfsymbol leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Scherköpfe ersetzt werden müssen. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort.

Tauschen Sie die Scherköpfe nur gegen HQ9 Original-Scherköpfe von Philips aus.


1 Das Scherkopfsymbol leuchtet dauerhaft orange.

2 Schalten Sie den Rasierer aus. Trennen Sie ihn von der Stromversorgung, nehmen Sie ihn aus dem Jet Clean System, oder nehmen Sie ihn aus der Ladestation.

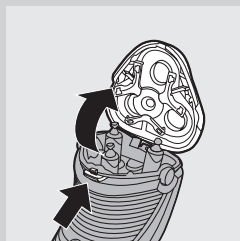


3 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.

4 Ziehen Sie die Schereinheit vom Rasierer ab.

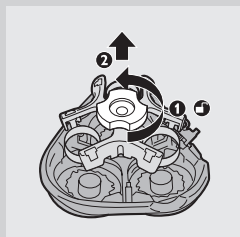


5 Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2).

6 Entnehmen Sie die Scherköpfe, und setzen Sie neue Scherköpfe in die Schereinheit.

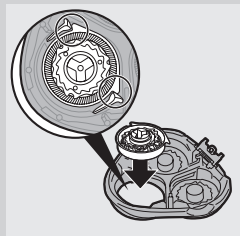


Hinweis: Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.

7 Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit, und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest.

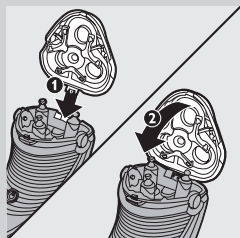

8 Stecken Sie die Führung der neuen Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer (1). Schließen Sie dann die Schereinheit (2).

Hinweis: Wenn sich die Schereinheit nicht einfach schließen lässt, überprüfen Sie, ob Sie die Scherköpfe ordnungsgemäß eingesetzt haben und der Scherkopfhalter fest sitzt.

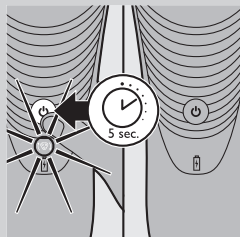

9 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden gedrückt, um ihn zurückzusetzen. Die orangefarbene Anzeige erlischt.

Zubehör



Um die optimale Leistung Ihres Rasierers zu erhalten, achten Sie darauf, ihn regelmäßig zu reinigen und die Scherköpfe zum empfohlenen Zeitpunkt zu ersetzen.

Scherköpfe

- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Scherköpfe alle zwei Jahre auszutauschen. Ersetzen Sie sie ausschließlich mit HQ9 Philips Scherköpfen.

Pflege

- Verwenden Sie die Jet Clean-Lösung (HQ200) für die regelmäßige Reinigung der Scherköpfe.
- Verwenden Sie Reinigungsspray (HQ110), um die Scherköpfe gründlich zu reinigen.

Umwelt



- Werfen Sie den Rasierer und das Jet Clean System (nur bestimmte Gerätetypen) am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie sie zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.



- Der integrierte Rasierer-Akku enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Rasierer an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer offiziellen Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie den Rasierer auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku herausgenommen und umweltgerecht entsorgt.

Den Akku aus dem Rasierer entfernen

Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Rasierers heraus. Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig entladen ist.

- 1** Trennen Sie den Rasierer von der Stromversorgung, nehmen Sie ihn aus dem Jet Clean System, oder nehmen Sie ihn aus der Ladestation.
- 2** Lassen Sie den Rasierer laufen, bis er stillsteht.
- 3** Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Rasierers und in der Haarauffangkammer.
- 4** Nehmen Sie die vordere und rückwärtige Blende ab.
- 5** Biegen Sie die 6 Haken auseinander, und nehmen Sie die Akkueinheit heraus.

Vorsicht: Die Haken sind spitz!

- 6** Entnehmen Sie den Akku.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

Stellen Sie den Rasierer nicht mehr in das mit dem Stromnetz verbundene Jet Clean System oder die Ladestation, nachdem Sie den Akku entnommen haben.

Verbinden Sie den Rasierer nicht mehr mit dem Stromnetz, nachdem Sie den Akku entnommen haben.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website **www.philips.com/support**, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Rasierer rasiert nicht mehr so gut wie bisher.	Das Jet Clean System hat den Rasierer nicht vollständig gereinigt, weil die Reinigungsflüssigkeit in der Reinigungskammer verunreinigt ist oder der Füllstand zu niedrig ist.	Reinigen Sie den Rasierer gründlich, bevor Sie die Rasur fortsetzen. Falls nötig, reinigen Sie die Reinigungskammer und füllen Sie Flüssigkeit nach (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe "Ersatz").
	Lange Haare blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie die Scherköpfe einzeln (siehe Abschnitt "Die Schereinheit unter fließendem Wasser reinigen" im Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Sie haben die Scherköpfe nicht ordnungsgemäß eingelegt.	Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen (siehe Abschnitt "Die Schereinheit mit der Reinigungsbürste reinigen").
Der Rasierer funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku erneut auf (siehe Kapitel "Laden"), oder verbinden Sie den Rasierer mit der Steckdose.
	Möglicherweise ist der Rasierer heiß gelaufen und funktioniert daher nicht.	Nach entsprechender Abkühlung können Sie den Rasierer wieder einschalten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Rasierer ist nach der Reinigung im Jet Clean System nicht richtig sauber.	Die Flüssigkeit in der Reinigungskammer ist verunreinigt.	Leeren Sie die Reinigungskammer, und spülen Sie sie aus (siehe Abschnitt "Die Schereinheit im Jet Clean System reinigen" in Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Der Füllstand der Reinigungsflüssigkeit ist zu niedrig. Sinkt der Flüssigkeitsstand in der Reinigungskammer während des Reinigens unter das Minimum, wird das Reinigungsprogramm abgebrochen. Die Reinigungsanzeige und das Symbol für geringen Flüssigkeitsstand blinken in Abständen, und die Halterung kehrt in ihre Ausgangsstellung zurück.	Füllen Sie die Reinigungskammer mit Reinigungsflüssigkeit bis zur Markierung MAX (siehe Abschnitt "Die Schereinheit im Jet Clean System reinigen" in Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Sie haben eine andere Reinigungsflüssigkeit als die Philips Original-Reinigungsflüssigkeit verwendet.	Verwenden Sie nur Jet Clean Lösung HQ200.
	Sie haben den Verriegelungshebel des Jet Clean Systems nicht ordnungsgemäß geschlossen, oder Sie haben den Rasierer nicht ordnungsgemäß in das Jet Clean System gesetzt. Das Jet Clean System startet zwar den Betrieb, das Reinigungsprogramm wird jedoch nicht ordnungsgemäß ausgeführt.	Stellen Sie den Rasierer ordnungsgemäß und ohne Schutzkappe in das Jet Clean System. Schließen Sie den Verriegelungshebel vollständig.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Jet Clean System funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das Jet Clean System ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System und den Adapter in die Steckdose.
Wasser tropft nach der Reinigung aus dem Rasierer.	Dies ist normal und nicht gefährlich.	Während des Ausspülens kann sich Wasser zwischen der Stromeinheit und dem Gehäuse sammeln. Nach dem Ausspülen fließt dieses Wasser durch den Anschluss. Die Stromeinheit ist vollständig wasserdicht, weshalb kein Wasser zu den elektronischen Teilen des Rasierers vordringen kann. Ihr Rasierer ist weiterhin absolut sicher.

Table of contents


Introduction	26
General description	27
Important	28
Charging	29
Charge indications	30
Charging with the adapter	31
Charging in the charging stand (PT923 only)	31
Charging in the Jet Clean System (PT927CC only)	31
Using the shaver	32
Shaving	32
Trimming	33
Cleaning and maintenance	33
Cleaning the shaving unit under the tap	34
Cleaning the shaving unit with the cleaning brush	34
Cleaning the shaving unit in the Jet Clean System (PT927CC only)	36
Cleaning the trimmer with the cleaning brush	40
Storage	40
Replacing the shaving heads	41
Accessories	42
Environment	43
Removing the rechargeable shaver battery	43
Guarantee and service	44
Guarantee restrictions	44
Troubleshooting	44

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Please read this user manual, as it contains information about the wonderful features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

- A Shaver
- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 Trimmer
- 5 Trimmer release slide
- 6 Shaver on/off button
- 7 Shaving head symbol
- 8 Battery symbol
- B Charging stand (PT923 only)
- C Adapter
- D Jet Clean System (PT927CC only)
- 1 Locking lever
- 2 Shaver holder
- 3 Cleaning chamber release button
- 4 Jet Clean System on/off button
- 5 Cleaning symbol and 'fluid low' symbol
- 6 Battery symbol
- E Jet Clean solution (HQ200) (PT927CC only)
- F Cleaning brush
- G Storage pouch

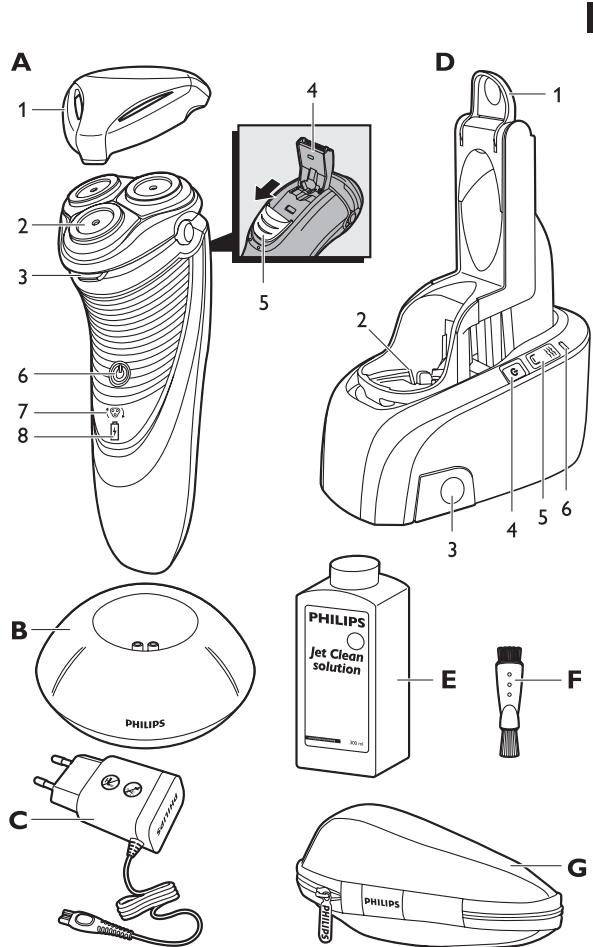

Important

Read this user manual carefully before you use the shaver, the Jet Clean System and the charging stand. Save the user manual for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- The shaver and the Jet Clean System are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of these appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the shaver and the Jet Clean System.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.

Caution

- Never immerse the shaver in water.
- Never immerse the Jet Clean System or the charging stand in water nor rinse it under the tap.
- Do not use the shaver in the bath or in the shower.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- The shaver, the Jet Clean System, the charging stand and the other accessories are not dishwasher-proof.
- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the shaver, Jet Clean System, adapter, charging stand or any other part if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter, charging stand or part with one of the original type.
- Use, charge and store the shaver and the Jet Clean System at a temperature between 10°C and 35°C.



- Always place and use the shaver and the Jet Clean System on a surface that is fluid-resistant.
- Only use the adapter, charging stand and accessories supplied.
- Always put the protection cap on the shaver to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads.
- Only use the Jet Clean System with the original Jet Clean solution (HQ200).
- Always place the Jet Clean System on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- When the Jet Clean System is ready for use, do not move it to prevent leakage.
- The Jet Clean System thoroughly cleans but does not disinfect your shaver; therefore do not share the shaver with others.
- Empty the cleaning chamber of the Jet Clean System and clean the cleaning chamber thoroughly by rinsing it with hot tap water every 15 days.
- If the shaver and the Jet Clean System are subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let them acclimatise for 30 minutes before you use them.

Compliance with standards

- The shaver complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.
- The shaver and the Jet Clean System comply with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, they are safe to use based on scientific evidence available today.

General

- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.




Charging

It takes approx. 1 hour to fully charge the shaver. When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge until the white battery lights up continuously.

A fully charged shaver provides up to 60+ shaving minutes for 21 cordless shaves.


The shaving time may be less than 60+ shaving minutes for 21 cordless shaves as a result of your shaving behaviour, your cleaning habits or your beard type.

Charge indications

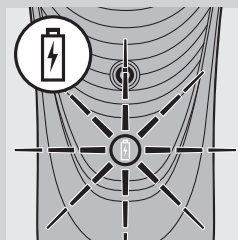

Battery low


- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the battery symbol starts to flash orange.
- When you switch off the shaver, the battery symbol continues to flash orange for a few seconds.

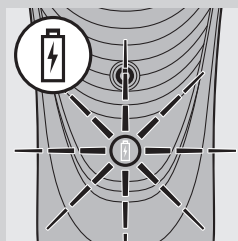

Quick charging


- When you start charging the empty battery, the battery symbol flashes white and orange.

Note: When the battery symbol flashes white and orange towards only white, you can have a quick shave of three minutes.

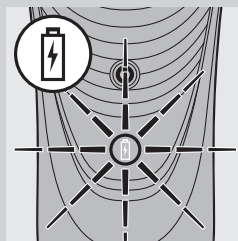

Charging

- When the shaver is charging, the battery symbol flashes white.

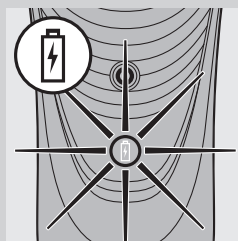

Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the battery symbol lights up white continuously.


Note: After approx. 30 minutes, the battery symbol goes out to save energy.

Charging with the adapter

Do not charge the shaver in a closed pouch.


- 1 Put the small plug in the shaver.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- ▶ The battery symbol shows the charging status of the shaver (see section 'Charge indications' in this chapter).

Charging in the charging stand (PT923 only)

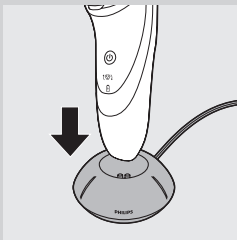


- 1 Put the small plug in the charging stand.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- 3 Place the shaver in the charging stand.
- ▶ The battery symbol shows the charging status of the shaver (see section 'Charge indications' in this chapter).

Charging in the Jet Clean System (PT927CC only)

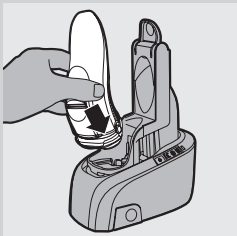


- 1 Put the small plug in the Jet Clean System.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- 3 Place the shaver without protection cap upside down in the shaver holder.

Note: The shaver cannot be placed in the Jet Clean System when the protection cap is on the shaving unit.

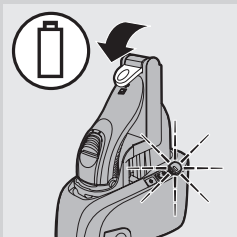


- 4 Push down the locking lever completely to lock the shaver into place.
- ▶ The battery symbol on the Jet Clean System flashes to indicate that the shaver is being charged.

Note: When the Jet Clean System is performing the cleaning program, the battery symbol is out.

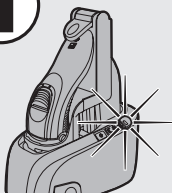

- When the battery is fully charged, the battery symbol on the Jet Clean System lights up continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the battery symbol goes out to save energy.

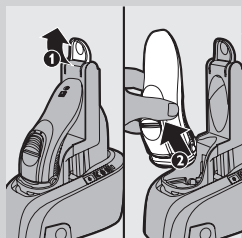


- 5 To remove the shaver from the Jet Clean System, move the locking lever upwards until it does not go any further (1) and remove the shaver (2).

Using the shaver

Note: You can also use the appliance directly from the mains. Simply connect the shaver to the mains.


Shaving

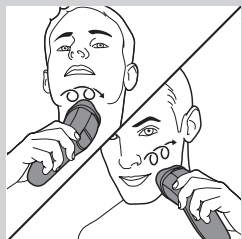


- 1 Press the on/off button once to switch on the shaver.
- 2 Move the shaving heads over your skin. Make circular movements.
 - Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.
- 3 Press the on/off button once to switch off the shaver.
- 4 Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

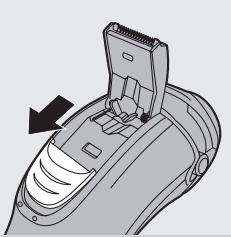

- 1** Press the on/off button once to switch on the shaver.
- 2** Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.
 ▶ You can now start trimming.

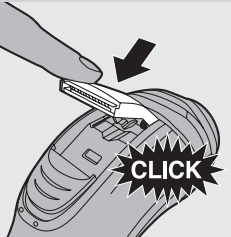

- 3** After trimming, close the trimmer and switch off the shaver.
- 4** Clean the trimmer (see chapter 'Cleaning and Maintenance').


Cleaning and maintenance

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver, the charging stand and the Jet Clean System.

- The best and most hygienic way to clean the shaver is in the Jet Clean System. You can also rinse the shaver under the tap or clean it with the cleaning brush supplied.
- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.
- Regular cleaning guarantees better shaving performance.
- For the best cleaning results, we advise you to use the Philips Cleaning spray (HQ110) and the Jet Clean solution (HQ200).
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.


Note: Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

Cleaning the shaving unit under the tap

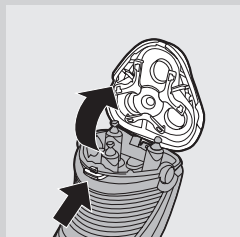


- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.
- 3** Rinse the shaving unit and hair chamber under a hot tap for 30 seconds.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

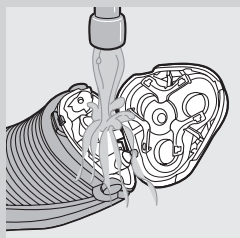

- Rinse the hair chamber and the inside of the shaving unit.

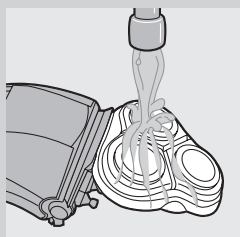

- Rinse the outside of the shaving unit.


- 4** Close the shaving unit and shake off excess water.

Be careful not to hit the shaving unit against anything while shaking off excess water.


Never dry the shaving unit and the hair chamber with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads and the coupling spindles.

- 5** Open the shaving unit again and leave it open to let the shaver dry completely.


Cleaning the shaving unit with the cleaning brush

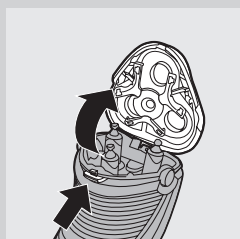


- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.

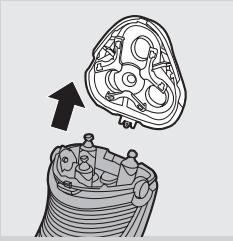

3 Pull the shaving unit off the shaver.

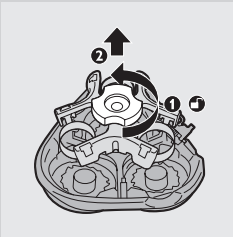


4 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

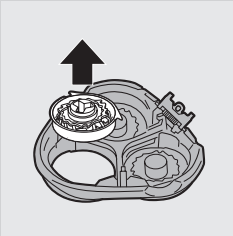


5 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

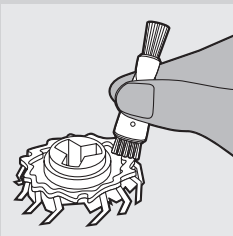


- Remove the cutter from the shaving guard and clean it with the brush.

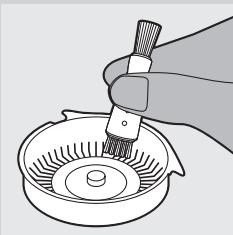


- Clean the inside and outside of the shaving guard with the brush.

6 Put the shaving heads back into the shaving unit.

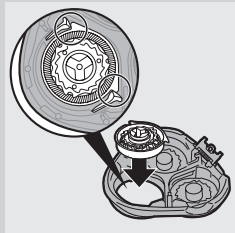

Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

- 7** Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

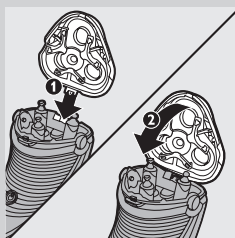

- 8** Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then close the shaving unit (2).



Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Cleaning the shaving unit in the Jet Clean System (PT927CC only)


The Jet Clean System cleans the shaving unit.

Preparing the Jet Clean System for use

Note: Fill the cleaning chamber before first use and when the 'fluid low' symbol flashes to indicate that the fluid level is too low. When the fluid level drops below the minimum level, the cleaning symbol and the 'fluid low' symbol start to flash and the shaver holder returns to its starting position

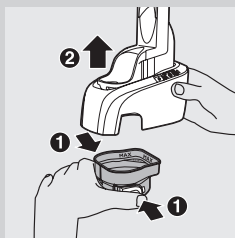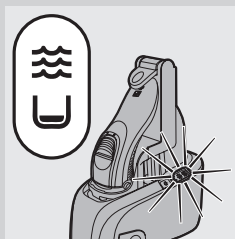


- 1** Simultaneously press the release buttons on both sides of the cleaning chamber (1). Then lift the Jet Clean System off the cleaning chamber (2).
 - The cleaning chamber remains behind.
- 2** Unscrew the cap from the bottle with Jet Clean solution (HQ200) and remove the airtight seal.

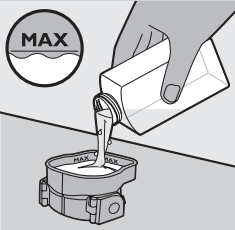

- 3** Fill the cleaning chamber with Jet Clean solution (HQ200) up to the MAX indication.

Note: Make sure the cleaning chamber is always filled above the MIN indication.

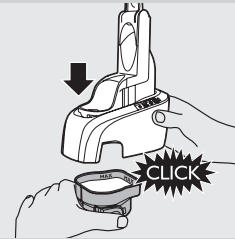

- 4** Place the Jet Clean System back onto the cleaning chamber ('click').

Make sure that the release buttons snap back into place.


When the cleaning chamber is filled with Jet Clean solution, do not move it to prevent leakage.

- 5** Put the small plug in the Jet Clean System and put the adapter in the wall socket.

- ▶ The shaver holder automatically moves to its highest position.

The Jet Clean System is now ready for use.


Using the Jet Clean System

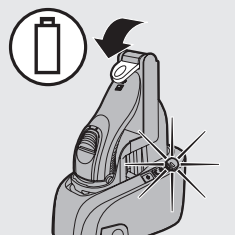

- 1** Place the shaver without protection cap upside down in the shaver holder. Push down the locking lever completely to lock the shaver into place.


- ▶ The battery symbol on the Jet Clean System goes on to indicate that the shaver is being charged.

Note: The shaver cannot be placed in the Jet Clean System when the protection cap is on the shaving unit.

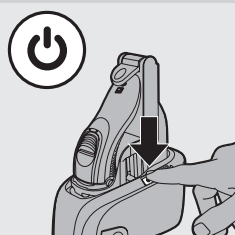

- 2** Press the on/off button on the Jet Clean System to start the cleaning program.


- ▶ The battery symbol on the Jet Clean System goes out.

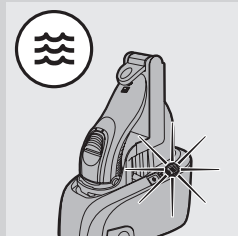

- ▶ During this phase of the cleaning program, the cleaning symbol starts to flash and the shaver is automatically lowered into the cleaning fluid.
- ▶ The shaver automatically switches on and off several times and moves up and down.
- ▶ The cleaning symbol flashes throughout the cleaning program, which takes approx. 8 minutes.
- ▶ After the cleaning program, the battery symbol on the Jet Clean System goes on to indicate that the shaver is being charged.

Note: If you press the on/off button of the Jet Clean System during the cleaning program, the program aborts and resets. In this case, the cleaning stops flashing and the shaver holder returns to its starting position. The shaver may still be wet and dirty, because the cleaning program has not been finished.

Note: If you remove the adapter from the wall socket during the cleaning program, the program aborts. The shaver holder remains in its current position. When you put the adapter back into the wall socket, the shaver holder moves to its highest position.

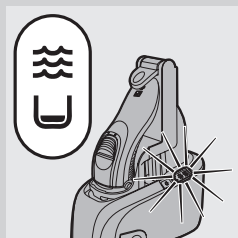


Note: When the fluid level drops below the minimum level, the cleaning symbol and the 'fluid low' symbol start to flash with intervals and the shaver holder returns to its starting position.

Cleaning the Jet Clean System


Empty the cleaning chamber and clean it thoroughly by rinsing it with hot tap water every 15 days if you use the Jet Clean System daily. Otherwise empty and clean the cleaning chamber at least once a month.

- 1** Clean the outside of the Jet Clean System with a moist cloth.

Never immerse the Jet Clean System in water, nor rinse it under the tap.

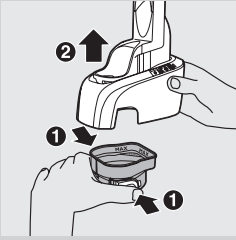


- 2** Simultaneously press the release buttons on both sides of the Jet Clean System (1). Then lift the Jet Clean System off the cleaning chamber (2).
- ▶ The cleaning chamber remains behind.

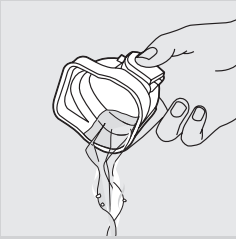

- 3** Pour any remaining cleaning fluid out of the cleaning chamber.

You can simply pour the cleaning fluid down the sink, this is not harmful to the environment.

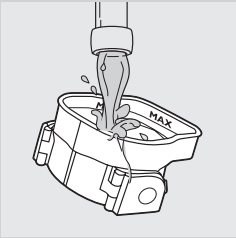

- 4** Rinse the cleaning chamber under a hot tap.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

The cleaning chamber is not dishwasher-proof.



- 5** Fill the cleaning chamber with Jet Clean solution (HQ200) up to the MAX indication.

Note: Make sure the cleaning chamber is always filled above the MIN indication.





- 6** Place the Jet Clean System back onto the cleaning chamber ('click').

Make sure that the release buttons snap back into place.

Cleaning the trimmer with the cleaning brush

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.
- 3** Clean the trimmer with the short-bristled side of the cleaning brush. Brush up and down along the trimmer teeth.
- 4** Close the trimmer ('click').

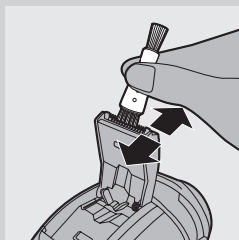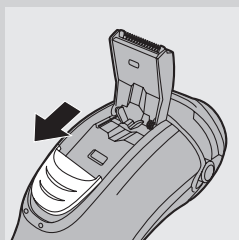

Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Storage

There are several ways to store the shaver or to take it with you when you travel:


- Put the protection cap on the shaver after use to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads.
- Store the shaver in the pouch supplied.
- Store the shaver in the charging stand.
- Put the shaver in the Jet Clean System. Make sure the protection cap is not on the shaving unit.

Note: If you do not want the shaver to charge while it is stored in the Jet Clean System, just leave the locking lever in upright position

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. The shaving head symbol will light up to indicate that the shaving heads need to be replaced. Replace damaged shaving heads right away.


Only replace the shaving heads with original HQ9 Philips Shaving Heads.

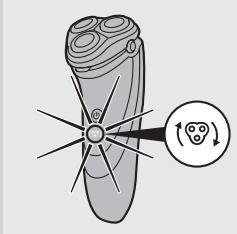


- 1** The shaving head symbol will light up orange continuously.
- 2** Switch off the shaver. Disconnect the shaver from the mains, remove it from the Jet Clean System or remove it from the charging stand.



- 3** Press the release button to open the shaving unit.
- 4** Pull the shaving unit off the shaver.

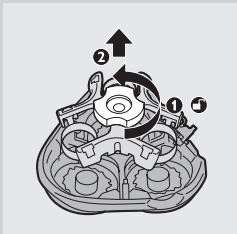


- 5** Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).
- 6** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

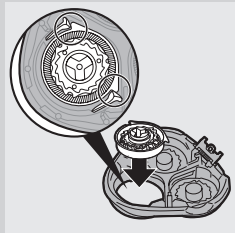


Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

- 7** Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

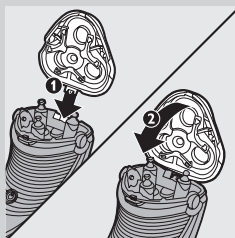

- 8** Insert the lug of the new shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then close the shaving unit (2).

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

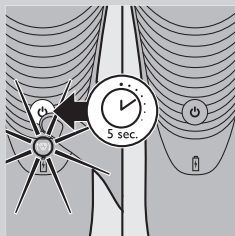

- 9** Press and hold the on/off button for 5 seconds to reset. The orange light will go out.

Accessories


To retain the top performance of your shaver, make sure you clean it regularly and replace its shaving heads at the recommended time.

Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every two years. Always replace with HQ9 Philips Shaving Heads.

Cleaning

- Use Jet Clean solution (HQ200) for regular cleaning of the shaving heads.
- Use Cleaning spray (HQ110) to clean the shaving heads thoroughly.

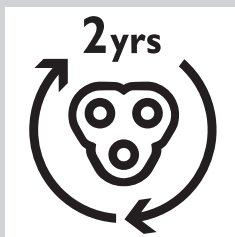

Environment



- Do not throw away the shaver and the Jet Clean System (specific types only) with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable shaver battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the rechargeable battery is completely empty when you remove it.

- 1** Disconnect the shaver from the mains, remove it from the Jet Clean System or remove it from the charging stand.
- 2** Let the shaver run until it stops.
- 3** Undo the screws in the back of the shaver and in the hair chamber.
- 4** Remove the front panel and the back panel.
- 5** Bend the 6 hooks aside and take out the power unit.

Be careful, the hooks are sharp.

- 6** Remove the battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

Do not put the shaver back into the plugged-in Jet Clean System or charging stand after you have removed the rechargeable battery.

Do not connect the shaver to the mains again after you have removed the rechargeable battery.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.


Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The Jet Clean System has not cleaned the shaver properly because the cleaning fluid in the cleaning chamber is soiled or the cleaning fluid level is too low.	Clean the shaver thoroughly before you continue shaving. If necessary, clean and refill the cleaning chamber (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').

Problem	Possible cause	Solution
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads one by one (see section 'Cleaning the shaving unit with the cleaning brush' in chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have not inserted the shaving heads properly.	Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses (see section 'Cleaning the shaving unit with the cleaning brush').
The shaver does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging') or connect the shaver to the mains.
	The temperature of the shaver is too high. In this case, the shaver does not work.	As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.
The shaver is not entirely clean after I clean it in the Jet Clean System.	The cleaning fluid in the cleaning chamber is soiled.	Empty and rinse the cleaning chamber (see section 'Cleaning the shaving unit in the Jet Clean System' in chapter 'Cleaning and maintenance').
	The cleaning fluid level is too low. If the fluid volume in the cleaning chamber drops below the minimum level during the cleaning program, the program aborts. The cleaning symbol and the 'fluid low' symbol flash at intervals and the holder returns to its starting position.	Refill the cleaning chamber with cleaning fluid up to the MAX level (see section 'Cleaning the shaving unit in the Jet Clean System' in chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning fluid.	Only use Jet Clean solution HQ200.

Problem	Possible cause	Solution
	You have not closed the locking lever of the Jet Clean System properly, or you have not placed the shaver in the Jet Clean Shaver properly. In these cases the Jet Clean System starts to operate, but the cleaning program is not performed properly.	Place the shaver without protection cap in the Jet Clean System properly. Close the locking lever properly.
The Jet Clean System does not work when I press the on/off button.	The Jet Clean System is not connected to the mains.	Put the small plug in the Jet Clean System and put the adapter in the wall socket.
Water leaks from the shaver after cleaning.	This is normal and not dangerous.	During rinsing some water may collect between the power unit and the housing. After rinsing this water flows out through the socket. The power unit is completely watertight so water cannot reach the electronic parts of the shaver. Your shaver continues to be absolutely safe.



www.philips.com



4222.002.5473.1